

صفحه لمسی

صفحه نمایش
رالمس کنید



ضربه زدن و نگه داشتن

روی صفحه ضربه بزنید
و تقریباً ۲ ثانیه نگه دارید.



دبل کیلیک

روی صفحه
دو ضربه سریع بزنید





کشیدن

صفحه را به سمت بالا، پایین،
به سمت چپ یا به سمت راست
بکشید



زوم کردن و باز کرن صفحه نمایش

دو انگشت را روی صفحه نمایش فشار دهید
و از هم باز کرده.

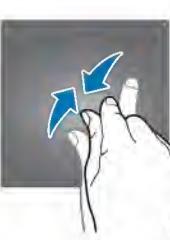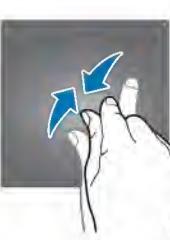

جابجایی بین صفحه اصلی و صفحه برنامه ها




صفحه اصلی و صفحه برنامه ها




• نمادهای نشانگر

نماد	معنی
🚫	بدون سیگنال
📶	قدرت سیگنال
📶 (خارج از منطقه معمول خدمات)	رومینگ (خارج از منطقه معمول خدمات)
📶 4G	شبکه GPRS متصل است
📶 4G	شبکه EDGE متصل شد
📶 4G	شبکه UMTS متصل است
📶 4G	شبکه HSDPA متصل شد
📶 4G+	شبکه HSPA+ متصل است
📶 4G / LTE	شبکه LTE متصل است
📶	Wi-Fi متصل است
*	ویژگی بلوتوث فعال شده است
📍	خدمات مکان در حال استفاده است
📞	تماس در حال انجام است
📞	تماس از دست رفته
💬	پیام جدید یا پیام چندرسانه‌ای
📴	هشدار فعال شد
🔇	حالت بی صدا فعال شد
🔈	حالت لرزش فعال شد
✈️	حالت پرواز فعال شده است
⚠️	خطایی خداده است یا احتیاط لازم است
⚡	شارژ باتری
🔋	سطح توان باتری

• ایجاد پوشه‌ها و جابجایی

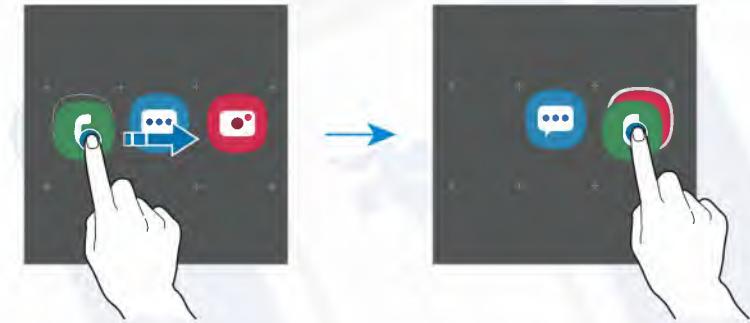

• ویرایش صفحه اصلی

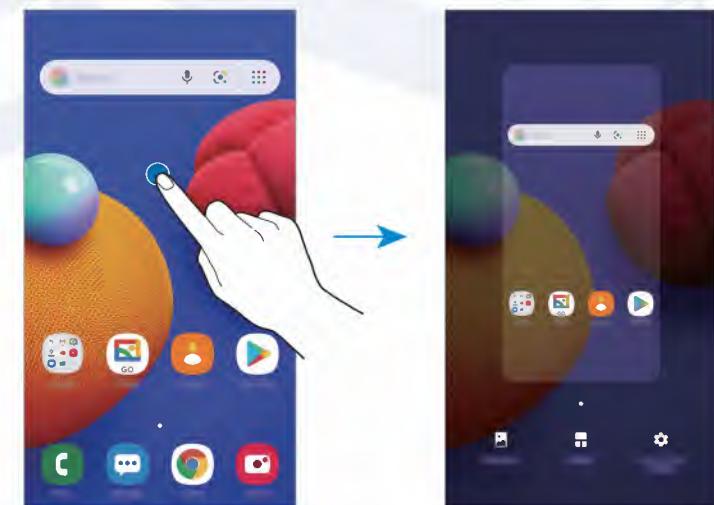





صفحه قفل

- با فشار دادن کلید Power صفحه خاموش شده و قفل می شود. همچنین، صفحه خاموش روشن می شود.

- اگر دستگاه برای مدت زمان مشخص استفاده نشود، به طور خودکار قفل می شود.
- برای باز کردن قفل صفحه، هنگام روشن شدن صفحه، به هر جهت بکشید.
- اگر صفحه خاموش است، کلید Power را فشار دهید تا صفحه روشن شود


پنل اعلان ها

استفاده از دکمه های تنظیمات سریع

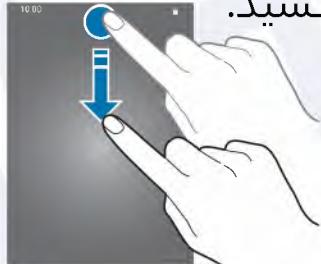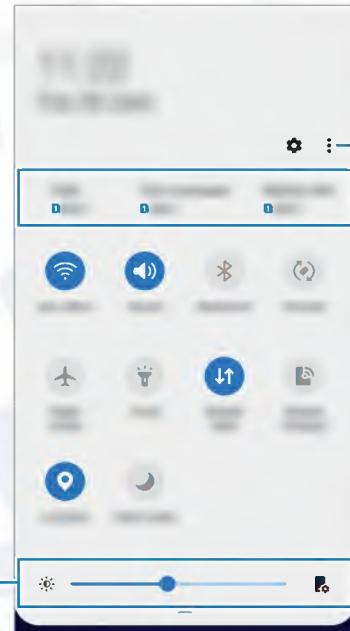


- برای باز کردن پنل اعلان، نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید.
- برای بستن پنل اعلان، صفحه را به سمت بالا بکشید.

شما می توانید از عملکردهای زیر در صفحه اطلاع رسانی استفاده کنید:

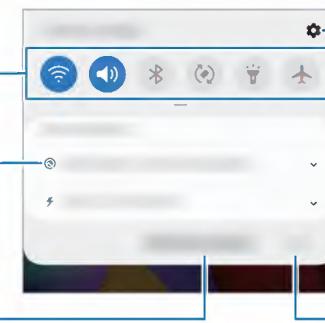


- صفحه کلید: هنگام وارد کردن متن برای ارسال پیام، ایجاد یادداشت، و یک صفحه کلید به طور خودکار ظاهر می‌شود:

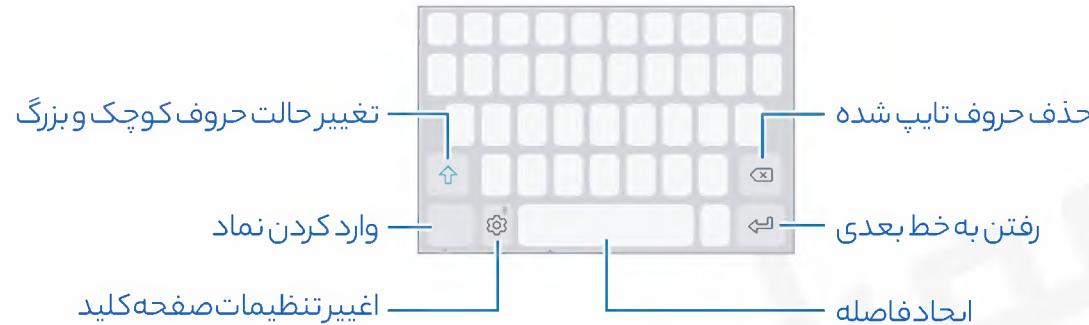

- تغییر صفحه کلید:

برای تغییر صفحه کلید ضربه بزنید.

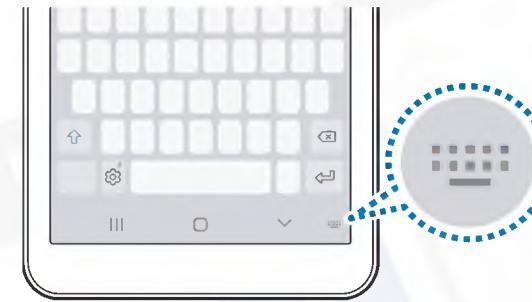


• ایجاد مخاطب جدید:

- برنامه مخاطبین را راه اندازی کرده و روی ضربه بزنید.
- مکان ذخیره سازی را انتخاب کنید.
- اطلاعات تماس را وارد کنید.
- روی ذخیره ضربه بزنید.



• برقراری تماس:

- برنامه Phone را راه اندازی کرده و یک شماره تلفن وارد کنید.
اگر صفحه کلید روی صفحه ظاهر نمی‌شود برای باز کردن روی ضربه بزنید.
برای برقراری تماس صوتی ضربه بزنید.

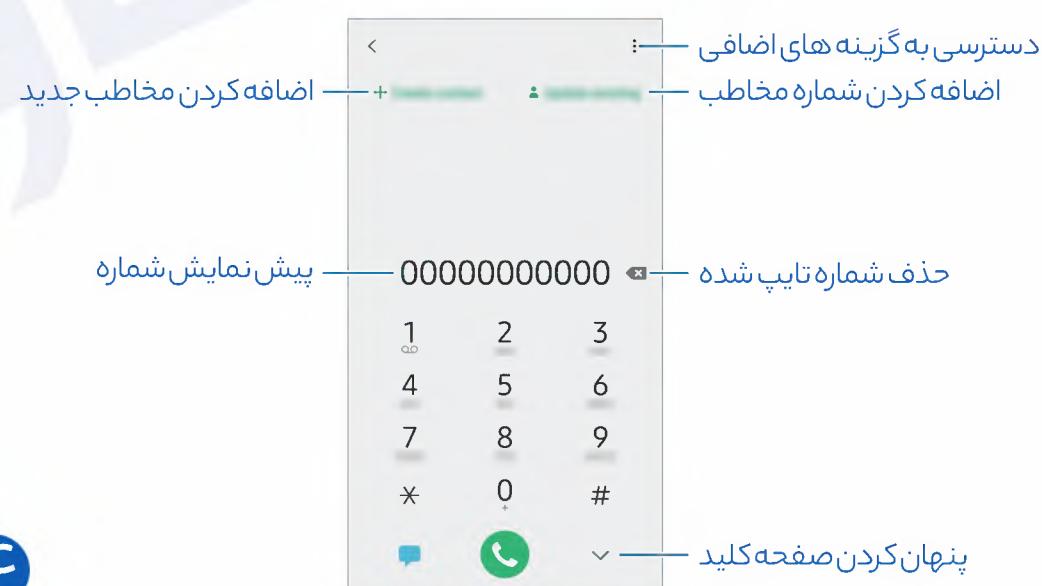


• عکس‌گرفتن

- ۱- روی تصویر روی صفحه پیش نمایش که دوربین باید در آن فوکوس کند، ضربه بزنید.
- ۲- برای بزرگنمایی، دو انگشت را روی صفحه باز کنید و برای بزرگنمایی فشار دهید. بزرگنمایی ویژگی هافظه هنگام استفاده از دوربین عقب در دسترس هستند.
- ۳- برای تنظیم روشنایی عکس‌ها یا فیلم‌ها، روی صفحه ضربه بزنید. هنگامی که نوار تنظیم ظاهر می‌شود، نوار تنظیم را به سمت یا باشید.
- ۴- برای گرفتن عکس ضربه بزنید.




• گزینه‌های حالت عکسبرداری

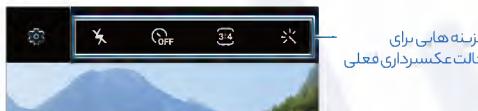

- ۱- فلاش را فعال یا غیرفعال کنید.
- ۲- زمان عکسبرداری خودکار را از دوربین انتخاب کنید.
- ۳- ابعاد تصویر را برای عکس‌ها انتخاب کنید.
- ۴- جلوه فیلتر را اعمال کنید.
- ۵- ابعاد تصویر برای فیلم‌ها را انتخاب کنید.

- ۱- برنامه Messages را راه اندازی کرده و روی ضربه بزنید.
- ۲- گیرندگان را اضافه کرده و پیامی وارد کنید.
- ۳- برای ارسال پیام ضربه بزنید.

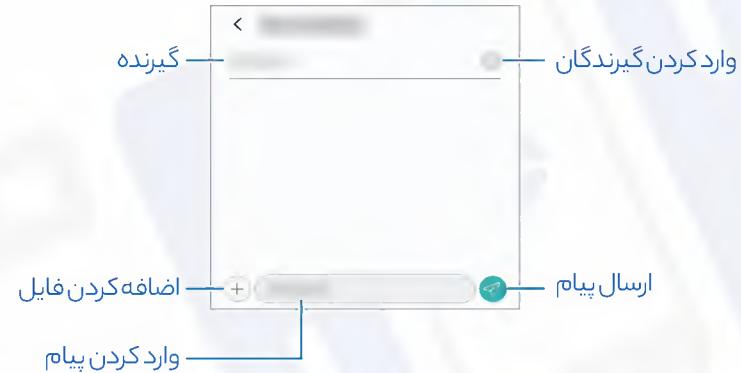

برای ضبط و ارسال پیام صوتی ضربه بزنید و نگه دارید، پیام خود را بگویید و سپس انگشت خود را راه‌های کنید نماد ضبط فقط در حالی که قسمت ورودی پیام خالی است ظاهر می‌شود.


• مرور صفحات وب

- ۱- برنامه اینترنت را راه اندازی کنید.
- ۲- روی قسمت آدرس ضربه بزنید.
- ۳- آدرس وب یا یک کلمه کلیدی را وارد کنید و سپس روی رفتن ضربه بزنید.



● مشاهده فیلم‌ها


- ۱- برنامه گالری را اجرا کرده و روی PICTURES ضربه بزنید.
- ۲- ویدئویی را برای پخش انتخاب کنید. فایلهای ویدئویی نماد ► را روی تصویر کوچک پیش نمایش نشان می‌دهند.
- ۳- برای پخش فیلم ► ضربه بزنید.

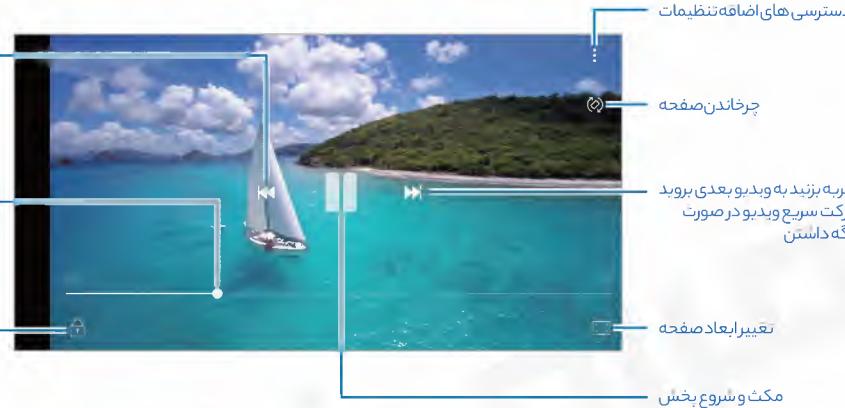

برای تنظیم روش نمایی، انگشت خود را در سمت راست صفحه پخش به بالا پایین بکشید، یا انگشت خود را در سمت راست صفحه پخش به بالا پایین بکشید تا میزان صدا تنظیم شود.
برای عقب یا جلو رفتن سریع، صفحه نمایش را به چپ یا راست بکشید.

● تقویم

- ۱- برنامه تقویم را اجرا کنید و روی یک تاریخ ضربه بزنید یا دوبار ضربه بزنید.
اگر تاریخ قبلًا رویدادهایی را در آن ذخیره کرده است، روی تاریخ ضربه بزنید.
- ۲- جزئیات رویداد را وارد کنید:

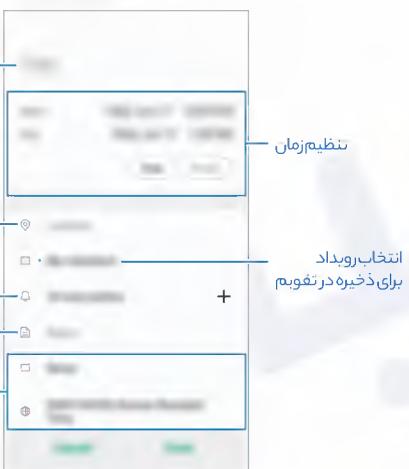

- ۳- برای ذخیره رویداد روی ذخیره ضربه بزنید.

● تغییر حالت‌های عکسبرداری

برای تغییر حالت عکسبرداری، لیست حالت‌های عکسبرداری را به چپ یا راست بکشید یا به سمت راست بکشید.
سمت چپ یا راست در صفحه پیش نمایش.
حالات عکاسی مورد نظر خود را انتخاب کنید.



● مشاهده تصاویر در گالری

- ۱- برنامه گالری را اجرا کرده و روی PICTURES ضربه بزنید.
- ۲- یک تصویر را انتخاب کنید.



• رادیو

- برنامه رادیو را اجرا کنید.

- قبل از استفاده از این برنامه، باید یک هدفون وصل کنید که به عنوان آنتن رادیو عمل می‌کند.

• این برنامه بسته به منطقه یا راهه دهنده خدمات ممکن است در دسترس نباشد.

• رادیوی FM هنگام اجرا برای دستگاه، ایستگاه‌های موجود را به طور خودکار اسکن و ذخیره می‌کند با راول.

• ثبت اثر انگشت

هنگامی که اثر انگشت خود را روی دستگاه اسکن می‌کنید، از شرایط زیر مطلع باشید.
ممکن است بر عملکرد اثر انگشت تأثیر بگذارد:

• ممکن است دستگاه اثر انگشت شماره را به دلیل چین و چروک یا زخم اسکن نکند.

• دستگاه ممکن است اثر انگشت انجشتن کوچک یا نازک را تشخیص ندهد.

• برای بهبود عملکرد تشخیص، اثر انگشت دست مورد استفاده بیشتر را ثبت کنید.

• حسگر تشخیص اثر انگشت اثر انگشت را تشخیص می‌دهد. اطمینان حاصل کنید که سنسور اثر انگشت

توسط اشیاء فلزی مانند سکه، کلید و گردنبند آسیب نبیند.

• در صورت پوشش سنسور تشخیص اثر انگشت با محفظه، بر جسب یا لوازم جانبی ممکن است میزان تشخیص اثر انگشت را کاهش دهد.


• اطمینان حاصل کنید که سنسور تشخیص اثر انگشت و انجشتن شماتیز و خشک باشد.

• در صورت خم شدن انگشت یا استفاده از نوک انگشت، دستگاه ممکن است اثر انگشت شما را تشخیص ندهد.

• اطمینان حاصل کنید که تمام سنسور تشخیص اثر انگشت را با انگشت خود پوشانید.

• در محیط‌های خشک، الکتریسیته ساکن می‌تواند در دستگاه جمع شود، از ویژگی اثر انگشت

در این محیط‌ها خودداری نمایید. در محیط‌های خشک یا قبل از استفاده از این ویژگی،
بالمس یک شی فلزی، الکتریسیته ساکن را تخلیه کنید.

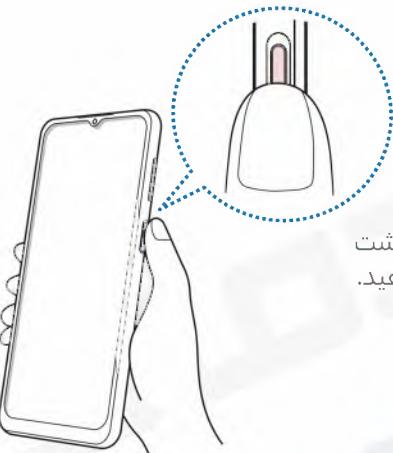

• روش ثبت اثر انگشت

۱- در صفحه تنظیمات، روی بیومتریک و امنیت اثر انگشت ضربه بزنید.

۲- دستگاه را روی صفحه را بخوانید و روی ادامه ضربه بزنید.

۳- روش قفل صفحه را تنظیم کنید.

۴- انگشت خود را روی کلید کناری قرار دهید. بعد از اینکه دستگاه اثر انگشت شماره را تشخیص داد، آن را بلند کرده و دوباره روی کلید کناری قرار دهید.

این عمل راتازمانی که اثر انگشت ثبت شود، تکرار کنید.

۵- پس از اتمام ثبت اثر انگشت خود، روی انجام شد ضربه بزنید.

• روش حذف اثر انگشت

۱- در صفحه تنظیمات، روی بیومتریک و امنیت اثر انگشت ضربه بزنید.

۲- قفل صفحه را با استفاده از روش از پیش تعیین شده قفل صفحه باز کنید.

۳- یک اثر انگشت برای حذف انتخاب کنید و روی حذف ضربه بزنید.

• بازگردان قفل صفحه با اثر انگشت

۱- در صفحه تنظیمات، روی بیومتریک و امنیت اثر انگشت ضربه بزنید.

۲- قفل صفحه را با استفاده از روش از پیش تعیین شده قفل صفحه باز کنید.

۳- روی کلید بازگردان قفل اثر انگشت ضربه بزنید تا فعال شود.

۴- در صفحه قفل شده، انگشت خود را روی سنسور تشخیص اثر انگشت قرار دهید و اثر انگشت خود را اسکن کنید.



• پنل اطلاع رسانی

هنگام دریافت اعلان های جدید، نمادهای نشانگر در نوار وضعیت ظاهر می شوند. برای دیدن بیشتر اطلاعات مربوط به آیکون ها، پنل اعلان ها را باز کرده و جزئیات را مشاهده کنید.
برای باز کردن پنل اعلان ها، نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید. برای بستن پنل اعلانات، صفحه را به سمت بالا بکشید.
پنل توانید از عملکردهای زیر در پنل اعلانات استفاده کنید



• اینترنت

- ۱- برنامه اینترنت را راه اندازی کنید.
- ۲- آدرس وب یا یک کلمه کلیدی را وارد کنید و سپس روی ادامه ضربه بزنید.
برای مشاهده نوار ابزار، انگشت خود را کمی به سمت پایین روی صفحه بکشید.
برای جابجایی سریع بین برگه ها، انگشت خود را به چپ یا راست در قسمت آدرس بکشید.



• حالت فکوس زندگی

- این دوربین به شما امکان می دهد در جایی که پس زمینه تار است و سوزه به وضوح نمایان است، عکس بگیرید
- ۱- در لیست حالت های عکاسی، روی LIVE FOCUS ضربه بزنید.
 - ۲- نوار تنظیم تاری پس زمینه را برای تنظیم سطح تاری بکشید.
 - ۳- هنگامی که تنظیمات را اعمال کردید، برای گرفتن عکس ضربه بزنید.



• پنل تنظیمات سریع

برای فعال کردن برخی ویژگی ها و تنظیمات، روی منوهای تنظیمات سریع ضربه بزنید.
برای مشاهده منوهای بیشتر، پنل اعلان ها را به سمت پایین بکشید.

