


COMTEL

Quick Guide

C106

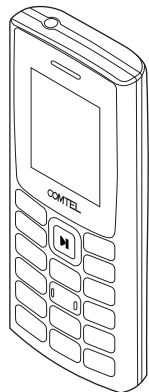

For your safety



Switch Off in Restricted Areas

Turn off your phones in areas that usage of electronic devices is forbidden or may cause danger; For example, in airplane, hospital, near chemicals or explosion areas.



Road Safety Comes First

Please do not use your phone while driving and follow local regulations. Your priority in driving is road safety.



Interference

All wireless devices may cause interruption in radio waves which may affect device performance.



Protect Your Hearing

To prevent hearing damage, please handle phone carefully near your ear when sound is on speaker.



Batteries, Chargers and Other Accessories

Use only batteries, chargers and other accessories compatible with this device approved by COMTEL.

Switch Your Phone On or Off

You can turn off your device by holding down the power key for a few seconds.


Charge the Device

1. Plug in your charger to electricity outlet.
2. Connect charger to the device.
3. Disconnect the charger from the device and the outlet when charging is full.

Find Device Model and IMEI

In case device IMEI is needed, you can find that by dialing *06*# on the phone. It can also be found on the label by SIMCard slots and on the package label.

Keys and Parts

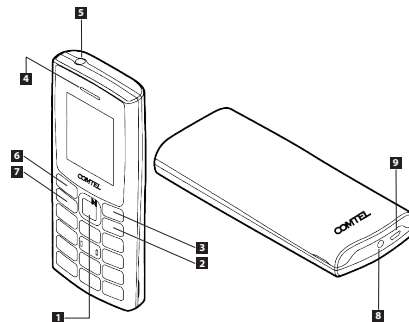


1. Scroll Key
2. Power On/Off
3. Right Select Key
4. Speaker
5. Flashlight
6. Left Select Key
7. Answer Key
8. Handsfree Socket
9. Charging Port

Device Care

- Keep the device dry. If it gets wet, take off the battery and let the phone dry.
- Do not use the phone in dust and dirt, too high or too low temperature.
- Do not open the device in a matter other than what has been mentioned in this guide.
- Unauthorized modification in device software will cause the warranty to be voided.
- To prevent damage to device and its parts, please avoid dropping, shaking and unusual pressing.
- Keep the phone away from magnetice device.

Insert the SIM and Memory Card

1.Open device's back cover.



2. Insert SIMCard(s).



3. Insert Micro SD.



4. Place battery.

5. Put cover back on.

6. Hold down power key until phone turns on.

CE Certifications and Standards

COMTEL declares that this device is in compatible with the relevant EU legislation and affirms its conformity with European health, safety and environmental protection standards.

Restoring Factory Settings

To restore factory settings and remove your data, you can reset factory your device in the phone Settings.

Recycling

Please dispose used electric devices to dedicated centers and locations for this matter.

Battery and Charger Maintenance

- Charge and use your device only with approved battery and charger.
- When Charging is full, disconnect charger from device and outlet.
- For best performance, keep the battery in 15 to 25 C temperature.
- Do not bend, scratch, crush or damage the battery in any other way as it may cause chemical leakage or explosion.
- Using unapproved und unauthorized battery or charger may cause in fire or explosion which will void device warranty.
- Make sure device is turned off before taking the battery out.

Caution

- Device and included accessories may contain small parts. Keep them away from children reach.
- Please discuss your doctor and physician about using the phone around medical devices such as pacemakers, insulin pumps and etc.
- Minimum distance between the phone and medical devices is 15 cm.
- Turn off your device in areas with explosion risk.
- Follow the restrictions and guidelines in high explosion risk areas, chemical sites and fuel stations.

بازنشانی تنظیمات کارخانه

برای بازنشانی تنظیمات کارخانه و حذف داده های خود، می توانید دستگاه خود را در تنظیمات تلفن همراه بازنشانی کنید.

بازیافت

لطفاً دستگاه های الکترونیکی مستعمل را در مراکز و مکان های مخصوص این موضوع قرار دهید.

نگهداری باتری و شارژر


- دستگاه را فقط با باتری و شارژر مورد تأیید شارژ و استفاده کنید.
- پس از تکمیل شارژ، شارژر را از دستگاه و پریز جدا کنید.
- برای عملکرد بهتر، باتری را در دمای بین ۵ تا ۲۵ درجه سانتی گراد نگهدارید.
- از خم کردن، خراشیدن، فشار دادن یا آسیب رساندن به باتری خودداری کنید؛ زیرا ممکن است باعث نشت مواد شیمیایی یا انفجار شود.
- استفاده از باتری یا شارژر غیر مجاز می تواند منجر به آتش سوزی یا انفجار شده و گارانتی دستگاه را باطل کند.

هشدارها

- دستگاه ولتاژ جانبی آن ممکن است دارای قطعات کوچک باشند. آن ها را دور از دسترس کودکان نگه دارید.
- قبل از استفاده تلفن در نزدیکی دستگاه های پزشکی مانند ضربان سنج قلبی، الکتروکاردیوگراف و سایر دستگاه های پزشکی مشورت کنید.
- حداقل فاصله بین تلفن و دستگاه های پزشکی ۱۵ سانتی متر است.
- در مناطق دارای خطر انفجار، دستگاه خود را خاموش کنید.
- در مناطق پرخطر مانند سایت های شیمیایی و جایگاه های سوخت، قوانین دستورالعمل ها را رعایت کنید.

قرار دادن سیم کارت و کارت حافظه


۱. درب پشتی را باز کنید.



۲. سیم کارت (ها) را وارد کنید.



۳. کارت حافظه MicroSD را قرار دهید.




- ۴. باتری را در جای خود بگذارید.
- ۵. درب پشتی را ببندید.
- ۶. دکمه پاور را نگه دارید تا دستگاه روشن شود.

گواهی نامه و استانداردها

COMTEL تأیید می کند که این دستگاه مطابق با مقررات اتحادیه اروپا تولید شده و با استانداردهای بهداشتی ایمنی و زیست محیطی اروپا مطابقت دارد.

کلیدها و اجزا

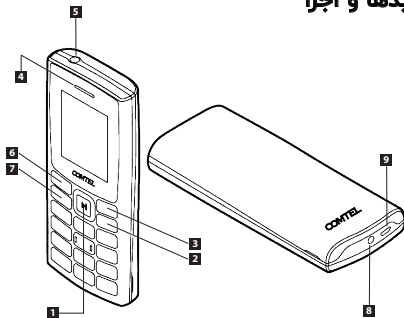

- ۱. کلید گردشی
- ۲. دکمه روشن / خاموش
- ۳. کلید انتخاب راست
- ۴. بلندگو
- ۵. چراغ قوه

- ۶. کلید انتخاب چپ
- ۷. دکمه پاسخ تماس
- ۸. ورودی هندزفری
- ۹. درگاه شارژ

نگهداری دستگاه

- دستگاه را خشک نگه دارید. در صورت خیس شدن، باتری را جدا کرده و اجازه دهید تلفن خشک شود.
- از قراردادن تلفن در معرض گرد و غبار، دمای بسیار بالا یا پایین خودداری کنید.
- دستگاه را به روشی به جز روش ذکر شده در این راهنما باز نکنید.
- هرگونه تغییر غیر مجاز در نرم افزار دستگاه باعث ابطال گارانتی خواهد شد.
- برق جلوگیری از آسیب دیدگی دستگاه و قطعات آن را فتلان، تکلان، دکلان، شدید و فشار بیش از حد روی دستگاه خودداری کنید.
- تلفن را از تجهیزات مغناطیسی دور نگه دارید.

برای ایمنی شما

خاموش کردن در مناطق ممنوعه

تلفن خود را در مناطقی که استفاده از دستگاه های الکترونیکی ممنوع است یا ممکن است خطر ایجاد کند خاموش کنید؛ مانند هواپیما، بیمارستان، مناطق دارای مواد شیمیایی یا انفجاری.



ایمنی در رانندگی است

هنگام رانندگی از تلفن خود استفاده نکنید. اولویت شما هنگام رانندگی، ایمنی است.



تداخل امواج

تمام دستگاه های بی سیم ممکن است باعث ایجاد تداخل در امواج رادیویی شوند که می تواند عملکرد دستگاه را تحت تأثیر قرار دهد.



محافظت از شنوایی

برای جلوگیری از آسیب به شنوایی هنگام استفاده از بلندگو، تلفن را با احتیاط در نزدیکی گوش خود قرار دهید.



باتری، شارژر و سایر لوازم جانبی

فقط از باتری، شارژر و سایر لوازم جانبی مورد تأیید COMTEL در رابطه با این دستگاه استفاده کنید و از اتصال محصولات ناسازگار به این دستگاه خودداری کنید.



روشن و خاموش کردن

برای روشن یا خاموش کردن دستگاه، دکمه پاور را چند ثانیه نگه دارید.

شارژ دستگاه

- ۱. شارژر را به پریز برق متصل کنید.
- ۲. شارژر را به دستگاه وصل کنید.
- ۳. پس از تکمیل شارژ، شارژر را از دستگاه و پریز برق جدا کنید.

یافتن مدل دستگاه و IMEI

در صورت نیاز به کد IMEI می توانید با شماره گیری *#۰۶# روی تلفن آن را مشاهده کنید. این کد همچنین روی برچسب کنار جایگاه سیم کارت و روی جعبه دستگاه درج شده است.

COMTEL

راهنمای راه اندازی

C106

