


COMTEL Quick Guide

Tivo Core

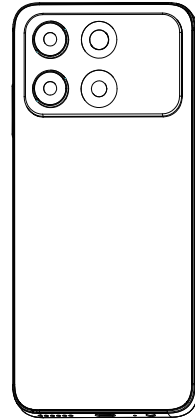


Specifications:


- 6.745" HD+ 90 Hz V-Notch Display
- 13MP Main Camera
8MP Front Camera
- 4+64 GB RAM
- 5000mAh Li-Polymer
10W Charging
- Powered by Android™ 15 go
- UNISOC SC9863A1, 1.6GHz
Octa Core Processor
- Side-Mounted Fingerprint

Thank you for purchasing COMTEL smartphone. This document includes an introduction of your device to help you start your adventure. For more information and details about the product you can visit website www.COMTELphone.com.

Keys and Parts

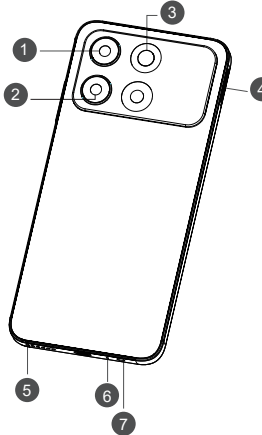


1. Main Camera
2. CIF Camera
3. Flash
4. SIM and Memory Card Slot
5. Speaker
6. Microphone
7. Jack 3.5 mm Socket

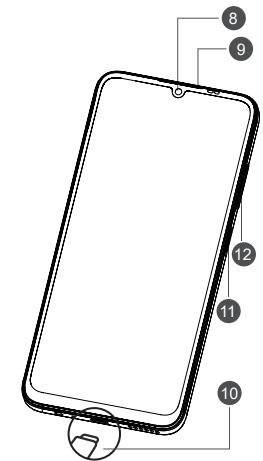

8. Front Camera
9. Receiver
10. Type-C Port
11. Fingerprint Sensor/Power Button
12. Volume +/- Button

Inserting SIM and Memory Card

1. Insert the tip of the tray eject tool into the hole next to the SIM tray.

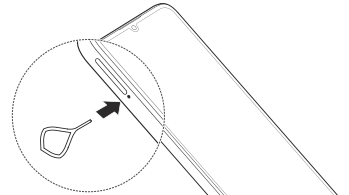

NOTE:

Please use the tray eject tool included in the box. Otherwise the SIM tray may not be ejected.


WARNING!

To avoid damage to the phone, do not use any otherkind of SIM cards, or any non-standard nano-SIM card cut from a SIM card. You can get a standard nano-SIM card from your service provider.

CAUTION:

Never replace the included tray eject tool with sharp objects. Ensure that the tray eject tool is perpendicular to the hole. Otherwise, the phone may get damaged.

2. Pull out the SIM tray and place the nano-SIM card(s) and the microSDXC card (optional) flatly on the tray, as shown. Carefully slide the tray back into place.

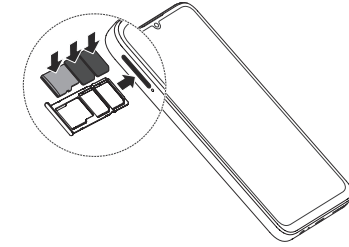


NOTE:

If two nano-SIM cards are installed, both cards can connect to the 4G, 3G, or 2G network, and either card can be used for mobile data.

Accessories


The following accessories are included in the box with your phone:

- TPU protective case
- 10W fast charger
- USB to Type-C cable
- Sim Tray pin
- Tempered glass

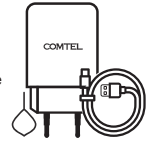

Charging the Phone

Your phone's battery should have enough power for the phone to turn on and make a few calls. You should fully charge the battery as soon as possible.

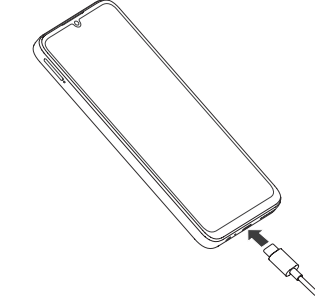

1. Connect the adapter to the charging cable.
2. Connect the charger to a standard AC power outlet.
3. Disconnect the charger when the battery is fully charged.

NOTE:

If the battery is extremely low, you may be unable to power on the phone even when it is being charged. In this case, try again after charging the phone for at least 20 minutes. Contact the customer service if you still cannot power on the phone after prolonged charging.

WARNING!

Use only COMTEL approved chargers and USB Type-C cables. The use of unapproved accessories could damage your phone or cause the battery to explode.

- Do not remove the back cover. The battery is not removable. Removal may cause fire or explosion.

Product Safety Information

	Don't make or receive phone calls while driving. Never text while driving.
	Small parts may cause choking.
	Keep away from pacemakers and other electronic medical devices.
	Your phone can produce a loud sound.
	To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Exercise caution when holding your phone near your ear while the loudspeaker is in use.
	Don't use at gas stations.
	Keep your phone at least 5 mm away from your body while making calls.

	Avoid contact with anything magnetic.
	Your phone may produce a bright or flashing light.
	Don't dispose of your phone in fire.
	Avoid extreme temperatures.
	Avoid contact with liquids. Keep your phone dry.
	Do not attempt to disassemble your phone.
	Only use approved accessories.
	For pluggable equipment, the socket-outlet shall be installed near the equipment & shall be easily accessible.
	Don't rely on your phone as a primary device for emergency communications.

CE Certification and Standards

COMTEL declares that this device has obtained international CE certificate and is in compliance with the relevant EU legislation and affirms its conformity with European health, safety and environmental protection standards.

Warnings

- Do not remove the back cover. The battery is not removable. Removal may cause fire or explosion.
- Do not change or replace the built-in rechargeable battery in your device by yourself. The battery can only be changed or replaced by COMTEL or COMTEL authorized service provider.
- Do not disassemble, squeeze or puncture the device, as this can cause explosion or fire.
- Do not throw the device into a fire to avoid explosion.
- Do not place the device or the battery in or near heating equipment, such as microwave ovens, stoves or radiators. Keep the device and the battery away from excessive heat and direct sunlight. If not, the device or the battery may overheat and cause explosion or fire.
- Please disconnect the charger when the battery is fully charged. Overcharging may shorten the battery life.
- When not using the device for a long period, please charge the battery about half and then store the device in a cool dry place.
- If the battery damages or shows signs of swelling or leakage, please stop usage immediately and contact COMTEL or COMTEL authorized service provider for replacement.

هشدارها

- پوشش پشت گوشی را باز نکنید. باتری قابل جدا شدن نیست. باز کردن آن ممکن است باعث آتش‌سوزی یا انفجار شود.
- باتری قابل شارژ داخلی دستگاه را خودتان تغییر یا تعویض نکنید. باتری تنها توسط COMTEL یا ارائه‌دهنده خدمات مجاز COMTEL قابل تعویض است.
- دستگاه را باز یا سوراخ نکنید و آن را فشار ندهید. زیرا این کار می‌تواند باعث انفجار یا آتش‌سوزی شود.
- دستگاه را داخل آتش پرتاب نکنید تا از انفجار جلوگیری شود.
- دستگاه یا باتری را در کنار وسایل گرمایشی مانند مایکروویو، اجاق یا رادیاتور قرار ندهید. دستگاه و باتری را از گرمای زیاد و نور مستقیم خورشید دور نگه دارید. زیرا ممکن است بیش از حد گرم شده و باعث انفجار یا آتش‌سوزی شوند.
- پس از کامل شدن شارژ باتری، شارژر را از برق جدا کنید. شارژ بیش از حد ممکن است طول عمر باتری را کاهش دهد.
- وقتی برای مدت طولانی از دستگاه استفاده نمی‌کنید، باتری را تا حدود نیمه شارژ کنید و سپس دستگاه را در جای خشک و خنک نگهداری کنید.
- اگر باتری آسیب دید یا علائم تورم یا نشست نشان داد، فوراً استفاده را متوقف کرده و برای تعویض یا COMTEL یا ارائه‌دهنده خدمات مجاز COMTEL تماس بگیرید.

	از تماس با هر چیز مغناطیسی اجتناب کنید.
	تلفن شما ممکن است یک نور روشن یا چراغ چشمک‌زن تولید کند.
	تلفن خود را در آتش نیندازید.
	از قرار دادن گوشی در مای شمداجتناب کنید.
	از تماس با مایعات خودداری کنید. تلفن خود را خشک نگه دارید.
	از تلاش برای باز کردن یا جداسازی گوشی خودداری کنید.
	فقط از لوازم جانبی تأییدشده استفاده کنید.
	برای تجهیزات قابل اتصال، ریز برق باید در نزدیکی دستگاه نصب شده و به‌راحتی قابل‌دسترسی باشد.
	برای برقراری ارتباط در موارد اورژانسی، تنها به تلفن همراه خود اکتفا کنید.

CE گواهی‌ها و استانداردها

COMTEL اعلام می‌کند که این دستگاه موفق به دریافت گواهی بین‌المللی CE شده و با قوانین مربوطه اتحادیه اروپا مطابقت دارد و همچنین تأیید می‌کند که با استانداردهای سلامت، ایمنی و حفاظت محیط‌زیست اروپا سازگار است.



هشدار!

تنها از شارژرها و کابل‌های USB نوع C تأییدشده توسط COMTEL استفاده کنید. استفاده از لوازم جانبی تأییدنشده می‌تواند به گوشی شما آسیب برساند یا حتی باعث انفجار باتری شود.


- پوشش پشت گوشی را باز نکنید. باتری قابل جدا شدن نیست. باز کردن آن ممکن است باعث آتش‌سوزی یا انفجار شود.

نکات ایمنی محصول

	هنگام رانندگی تماس نگیرید یا پیامک نزنید.
	قطعات کوچک ممکن است باعث خفگی کودکان شود.
	از ضربان‌ساز و دیگر دستگاه‌های الکترونیکی پزشکی دور نگهداری شود.
	گوشی می‌تواند صدای بلند تولید کند.
	برای جلوگیری از آسیب احتمالی به شنوایی، از گوش دادن با حجم صدای بالا برای مدت طولانی خودداری کنید. هنگام استفاده از بلندگو و قرار دادن گوشی نزدیک به گوش، با احتیاط عمل کنید.
	در جایگاه‌های سوخت از گوشی استفاده نکنید.
	هنگام تماس، گوشی را حداقل ۵ میلی‌متر از بدن دور نگه دارید.

شارژ کردن گوشی

باتری گوشی شما باید به اندازه‌ای شارژ داشته باشد که دستگاه روشن شده و چند تماس برقرار کند. توصیه می‌شود در اولین فرصت، باتری را به طور کامل شارژ کنید.

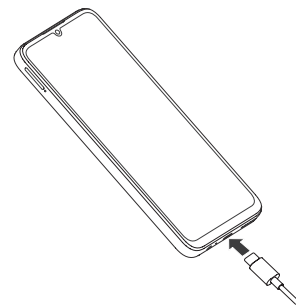


- آداپتور را به کابل شارژ وصل کنید.
- شارژر را به پریز برق متصل کنید.
- پس از شارژ کامل، دستگاه را از شارژر جدا کنید.

نکته:

اگر میزان شارژ باتری بسیار کم باشد، ممکن است نتوانید حتی هنگام اتصال شارژر، گوشی را روشن کنید. در این صورت، پس از حداقل ۲۰ دقیقه شارژ مجدداً تلاش کنید. اگر پس از مدت طولانی شارژ کردن همچنان قادر به روشن کردن گوشی نبودید، با خدمات مشتریان تماس بگیرید.

۲. خشاب را بیرون کشیدم. سیم‌کارت نانو و کارت microSD را روی خشاب قرار دهید و درب پشتی را با احتیاط دوباره در جای خود قرار دهید.

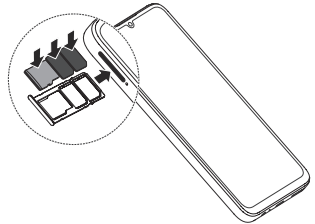

نکته:


اگر همزمان دو سیم‌کارت نانو در دستگاه قرار بگیرند، هر دو سیم‌کارت قابلیت اتصال به شبکه‌ی 3G، 4G و 2G را خواهند داشت و می‌توان هر دو سیم‌کارت را برای اتصال استفاده کرد.

لوازم جانبی

لوازم جانبی زیر همراه با گوشی شما در جعبه قرار دارد:

- قاب محافظ TPU
- شارژر سریع 10 وات
- کابل تبدیل USB به Type-C
- پین خارج کردن سیم‌کارت
- محافظ صفحه شیشه‌ای

وارد کردن سیم‌کارت و کارت حافظه

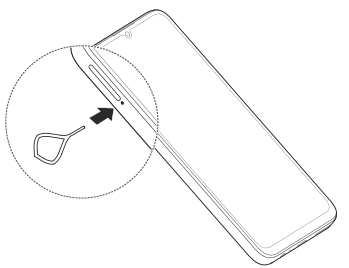

نکته:


لطفاً از ابزار خارج کردن سیم‌کارت که داخل جعبه قرار دارد استفاده کنید. در غیر این صورت، ممکن است سینی سیم‌کارت خارج شود.

هشدار!

برای جلوگیری از آسیب به گوشی، از هیچ نوع سیم‌کارت دیگری یا سیم‌کارت‌های نانو غیر استاندارد که با بریدن از سیم‌کارت ساخته شده‌اند استفاده نکنید. می‌توانید یک سیم‌کارت نانو استاندارد را از اپراتور خود دریافت کنید.


احتیاط!

هرگز از ابزار خارج کردن سیم‌کارت موجود در جعبه را با اجسام نوک‌نیزداین نگذیرید. مطمئن شوید که ابزار خارج کردن سیم‌کارت به صورت عمود وارد سوراخ می‌شود. در غیر این صورت، ممکن است گوشی آسیب ببیند.

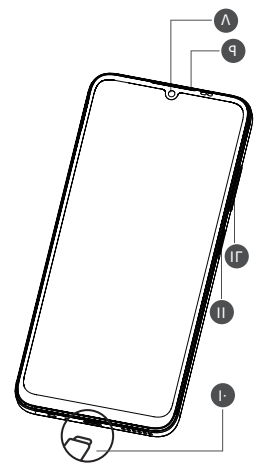

- دوربین جلو
- گیرنده صدا
- درگاه Type-C
- حسگر اثر انگشت/دکمه پاور
- کلید تنظیم صدا

کلیدها و اجزا

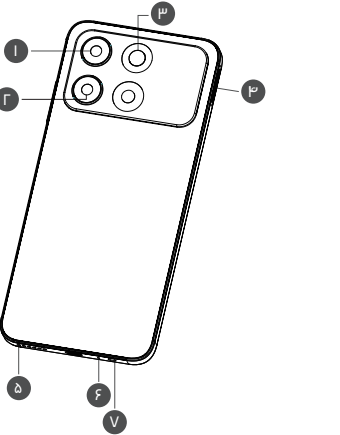

- دوربین اصلی
- دوربین Cif
- فلش
- درگاه سیم‌کارت و کارت حافظه
- بلندگو
- میکروفون
- جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون

مشخصات محصول

- صفحه‌نمایش HD+ ابعاد 6.745 اینچی با نرخ نوسازی 90 هرتز (V-Notch)
- دوربین اصلی 13MP، دوربین جلو 8MP
- 4+64 GB RAM
- باتری لیتیوم-پلیمر 5000 میلی‌آمپر ساعت با شارژر 10 وات
- سیستم عامل اندروید™ 15 go
- پردازنده هشت هسته‌ای UNISOC SC9863A1
- 1.6 گیگاهرتز
- حسگر اثر انگشت در لبه‌ی دستگاه

از اینکه گوشی هوشمند کامل را انتخاب کردید، سپاسگزاریم! این راهنما مقدمه‌ای کوتاه درباره دستگاه شما ارائه می‌دهد تا بتوانید مراحلی جدید خود را آغاز کنید. برای دریافت راهنمای کامل، نکات کاربردی و اطلاعات بیشتر درباره محصول، لطفاً به وب‌سایت رسمی www.COMTELphone.com مراجعه کنید.

COMTEL راهنمای راه‌اندازی

Tivo Core

